


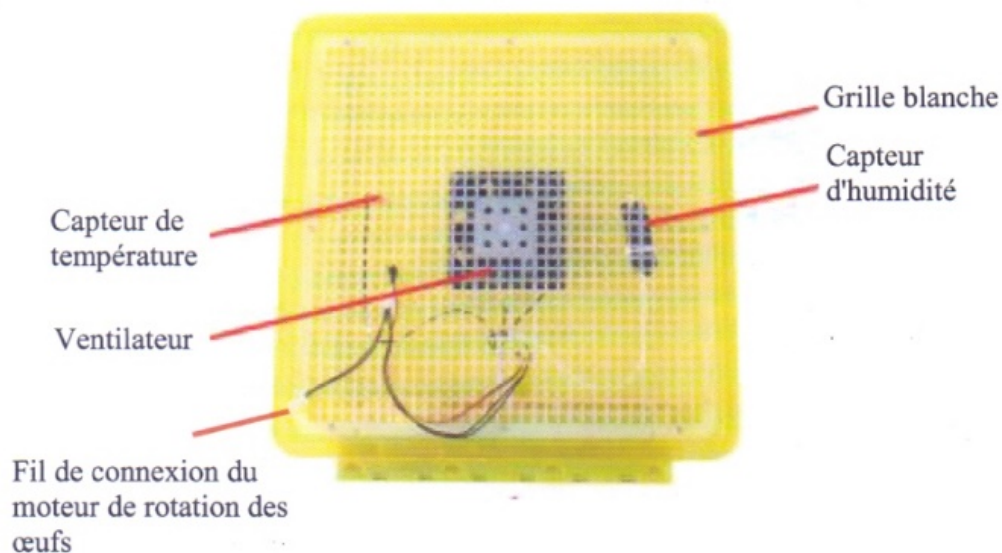


REF. 765920- MODE D'EMPLOI DE L'INCUBATEUR AUTOMATIQUE 48 OEUFS

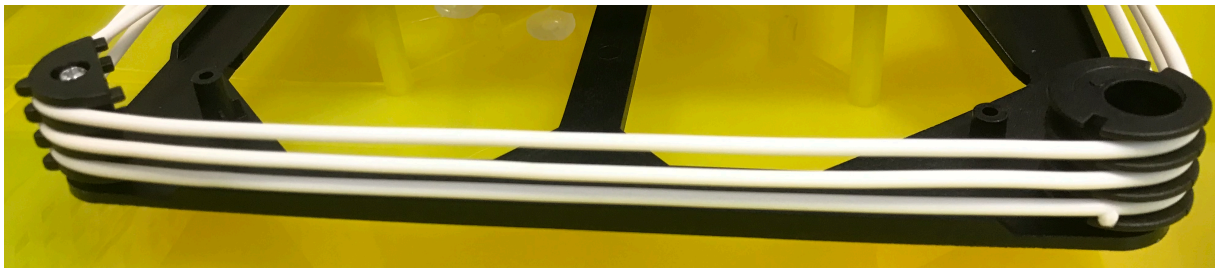

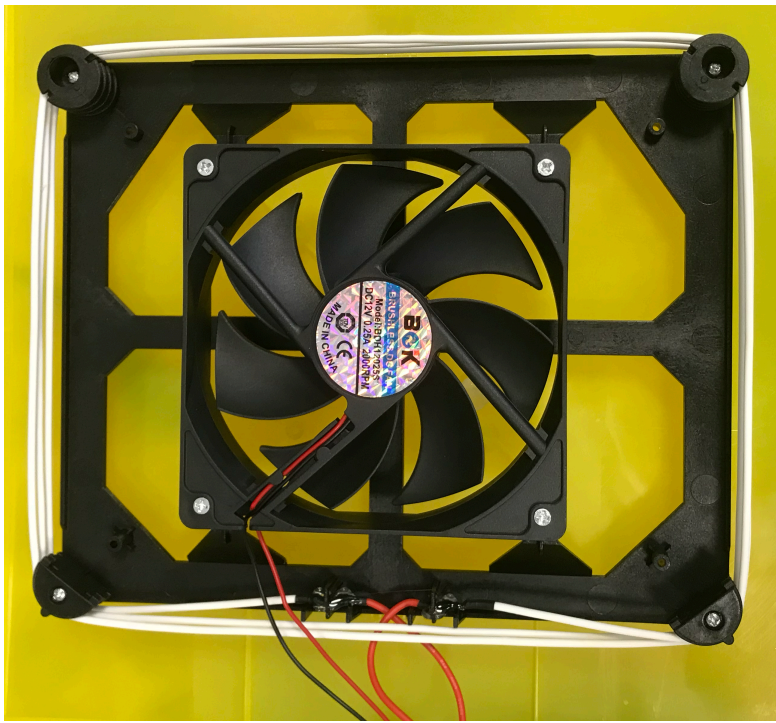

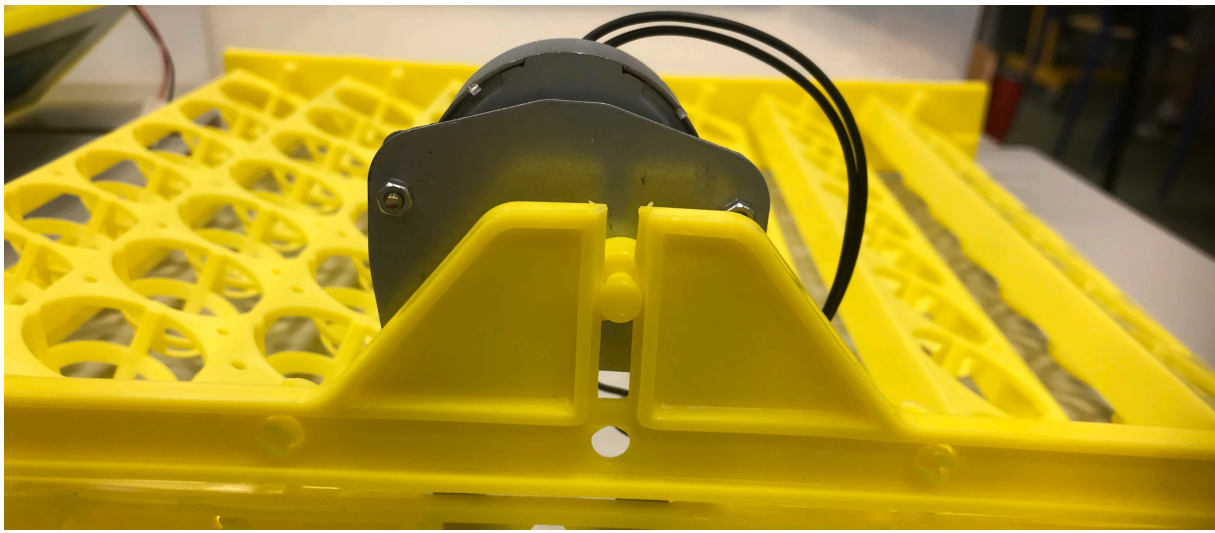

Caractéristiques

1). **Avantage économique élevé:** Utilisez l'électricité comme source de chaleur principale, le charbon comme assistant, y compris la brique en nid d'abeille, l'éggette, le gâteau au charbon, le charbon, le gaz liquéfié, etc.

Également il peut garder homiothermal en remplaçant l'eau chaude; la race d'incubateur sur le dessus, éclosir ci-dessous

2). **Mise sous tension/coupe:** Contrôle automatique avec mise sous tension; contrôle manuel de surveillance avec coupe de courant. Il peut fonctionner après une coupe de courant pendant un certain temps;

3). **Tube chauffant double et tube d'humidification;** Double contrôle marche-arrêt pour réchauffer et humidifier;

4). Tuyau de Deux-chauffage, chauffage de contrôle de deux-mouillage, de double commutateur et système d'humidification.

5). Économie d'électricité: 50% économisé par rapport à l'ancien incubateur;

Description du produit

Modèle d'article	EW-112
Poids	7.46KG
Dimension	57*54*32.5CM
Tension	12V,110V,220V,12V et 220V
Puissance	100W
Capacité	112 œufs de poule, 56 œufs de canard et 308 œufs d'oiseaux
Couleur	Jaune
Contrôle de température (LS-HS)	30°C-39.5°C
Alarme de température (AL-AH)	±1°C
Humidité alarmante (AS)	45%
Fonction	Contrôle automatique de la température Tournage automatique des œufs Alarme automatique Affichage automatique de la température et de l'humidification Egg tournant l'affichage ect.

Conseils d'opération

A. Réglage de la température

La température de l'incubateur est réglée à 38 °C(100 °F) avant l'expédition. L'utilisateur peut ajuster la température en fonction de la catégorie d'oeufs et locale Climat. Si l'incubateur ne peut pas atteindre 38 °C(100 °F) après plusieurs heures de travail, veuillez vérifier: (1) la température de réglage est supérieure à 38 °C(100 °F) (2) le ventilateur n'est pas cassé (3) le couvercle est fermé (4) la température ambiante est supérieure à 18 °C(64.4 °F).

1. Appuyez une fois sur le bouton "Set".
2. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour la température requise.
3. Appuyez sur le bouton "Set" pour quitter le processus.

A1. Réglage de la valeur de l'alarme de température (AL & AH)

La valeur d'alarme pour les hautes et basses températures est réglée à 1 °C(33.8 °F) avant l'expédition. Pour l'alarme de basse température (AL):

1. Appuyez sur le bouton «SET» pendant 3 secondes.
2. Appuyer sur le bouton "+" ou "-" jusqu'à ce que "AL" soit illustré sur l'affichage de la température.
3. Appuyez sur le bouton "Set".
4. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour obtenir la valeur de la température requise.

Pour l'alarme haute température (AH):

1. Appuyez sur le bouton "Set" pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" jusqu'à ce que "AH" soit illustré avec l'affichage de la température.
3. Appuyez sur le bouton "Set".
4. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour obtenir la valeur de la température requise.

A2. Réglage des limites de température supérieures et inférieures (HS & LS)

Par exemple, si la limite supérieure est fixée à 38.2 °C(100.8 °F) tandis que la limite inférieure est fixée à 37.4 °C(99.3 °F), la température de l'incubateur ne peut être Ajusté dans cette plage.

B. Alarme LowHumidity (AS)

L'humidité est réglée à 60% avant expédition. L'utilisateur peut régler l'alarme de faible humidité en fonction de la catégorie d'œufs et du climat local.

1. Appuyez sur le bouton "Set" pendant 3 secondes.
2. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" jusqu'à ce que "AS" soit illustré sur l'affichage de la température.
3. Appuyez sur le bouton "Set".
4. Appuyez sur le bouton «+» ou «-» pour définir la valeur de l'alarme d'humidité.

Le produit fera des appels d'alarme à basse température ou humidité. Réglez à nouveau la température ou ajoutez de l'eau pour résoudre ce problème.

C. Calibrage du transmetteur de température (CA)

Le thermomètre est réglé à 0 °C(32 °F) avant l'expédition. S'il indique une valeur erronée, vous devez mettre un thermomètre calibré dans l'incubateur et surveillez les écarts de température entre le thermomètre calibré et le contrôleur.

1. Calibrez la dimension de l'émetteur.(CA)
2. Appuyez sur le bouton "Set" pendant 3 secondes.
3. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" jusqu'à ce que "CA" soit illustré par l'affichage de la température.
4. Appuyez sur le bouton "Set".
5. Appuyez sur le bouton "+" ou "-" pour obtenir la dimension requise.

Essai de machine avant l'éclosion

1. Vérifiez que le moteur de l'incubateur est connecté au contrôleur.
 2. Branchez le cordon d'alimentation.
 3. Allumez l'interrupteur sur le panneau de l'appareil.
 4. La température et l'humidité de cet appareil n'atteindront pas la valeur de réglage lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation, et cet appareil enverra une alarme pour la température d'écoulement et une faible humidité.
 5. Annulez l'alarme en appuyant sur n'importe quel bouton.
 6. Déballez l'incubateur et remplissez le canal d'eau pour augmenter progressivement l'humidité (l'eau chaude est préférable).
 7. L'intervalle pour le retournement automatique des œufs est réglé toutes les 2 heures. Veuillez faire très attention au fait que les œufs se retournent lors de la première utilisation.
- Les œufs sont doucement roulés à droite et à gauche de 45 degrés pendant 10 secondes et les directions aléatoires. Ne pas mettre le couvercle pour l'observation.

■]Description du bouton

- Appuyez une fois sur le bouton SET pour régler la température, appuyez sur + ou - pour régler la valeur de la température et appuyez à nouveau sur SET pour confirmer.
- +: En haut
- -: vers le bas
- Appuyez longuement sur le bouton SET pendant 3 secondes pour entrer le réglage du code, appuyez sur + ou - pour choisir un code différent. Appuyez une fois sur le bouton SET, il affichera la valeur de réglage du code actuel, appuyez sur + ou - pour ajuster la valeur de réglage du code, et appuyez à nouveau sur SET pour confirmer.
- Appuyez longuement sur la réinitialisation pendant 3 secondes, il peut commencer à tourner automatiquement les œufs, ce qui dure environ 10 secondes.

Remarque : la machine dispose d'une fonction de retournement automatique des œufs, qui retournera automatiquement les œufs toutes les deux heures.

Habituellement, il n'est pas nécessaire d'appuyer sur la réinitialisation pour retourner les œufs.

■] Restaurer les paramètres d'usine

Appuyez sur le bouton RESET et débranchez d'abord puis branchez simultanément jusqu'au compte à rebours 9-0 à l'écran ou appuyez sur le bouton SET et la touche + en même temps, débranchez d'abord puis branchez plus de 3 s simultanément.

■] Guide d'éclosion des œufs

1.Comment choisir les œufs avant l'éclosion ?

- ① Les œufs à couvrir doivent être frais, interdit de les mettre au réfrigérateur ou de les laver à l'eau. Les meilleurs œufs fécondés sont dans les 4 à 7 jours après la ponte.
- ② La grande extrémité ronde d'un œuf doit être placée vers le haut et la petite extrémité vers le bas lorsque vous mettez les œufs dans la machine pour l'éclosion.

2.Quelles sont les précautions d'éclosion ?

- ① Une observation attentive pendant tout le processus d'incubation est nécessaire. Par exemple : ajoutez de l'eau dans la machine tous les 1 à 2 jours (en fonction de l'environnement et de la quantité d'eau à l'intérieur de la machine).
- ② Veuillez couvrir la machine avec un emballage en mousse pour garder la machine au chaud si la température ambiante est inférieure à 20°C.
- ③ Veuillez ne pas ouvrir le couvercle fréquemment pendant tout le processus d'incubation, sinon la coquille d'œuf se dessèchera et sera difficile à casser.
- ④ Veuillez vérifier le développement des œufs fréquemment pendant la période d'incubation :

Le premier test d'œufs (jours 5 et 6): vérifiez principalement la fécondation des œufs à couvrir et sélectionnez les œufs non fécondés, les œufs de jaune cassés et les œufs de sperme morts.

La 2e fois la vérification des œufs (jours 11 à 12) : vérifiez principalement le développement des embryons d'œufs. Les embryons bien développés deviennent plus gros, les vaisseaux sanguins sont partout dans l'œuf et les alvéoles sont grandes et bien définies.

La 3e fois le test des œufs (16e-17e jour) : orientez la source de lumière du côté de la plus petite tête de l'œuf, l'embryon dans un œuf bien développé est rempli d'embryons et ne peut pas voir la lumière dans la plupart des endroits ; s'il s'agit d'un mort-né, les vaisseaux sanguins de l'œuf sont flous et non visibles, la partie près de l'alvéole devient jaune et la limite entre le contenu de l'œuf et celle-ci n'est pas évidente.

⑤ Période d'éclosion (jours 19 au 21) : il est entré dans la période d'éclosion lorsqu'il y a des fissures sur la coquille d'œuf, pendant ce temps, il est nécessaire d'augmenter l'humidité pour s'assurer que la coquille d'œuf soit suffisamment souple pour que les poussins cassent la coquille, et réduire la température à 37 -37,5°C est conseillé;

3. Comment mieux préserver la machine après l'éclosion ?

4. Veuillez nettoyer et sécher à l'air la machine à temps après utilisation, pour éviter que

5

l'humidité laissée à l'intérieur de la machine n'endommage les composants électroniques et n'affecte son utilisation.

Conseils d'incubation basés sur les oeufs de poule à titre d'exemple

La température et l'humidité requises pour l'éclosion de divers types d'œufs comme ci-dessous :

Type d'œuf	Jours d'incubation	Période d'incubation		Période d'éclosion		Poids de l'œuf (G)
		Température °C	Humidité %	Température °C	Humidité %	
Oeufs de poule	21	38.0	55-70	37.5	65-85	50-60
Oeufs d'oiseau	28	37.8	60-75	37.3	65-85	80-100
Oeufs de canard	30	37.6	65-80	37.1	65-85	100-120
Oeufs de caille	18	38.5	55-70	37.8	65-85	30-40